

СИЛТЭК®

Ушная бирка в форме двойной трапеции!
Разработка, литьё и маркировка в РФ

СВЕРХОСТРЫЙ
полиамидовый наконечник

УШНАЯ БИРКА Силфлекс® L

мама: 80x60 мм, папа: 60x60 мм

ПОВЫШЕННАЯ НАДЁЖНОСТЬ
прочная фиксация на ухе
и свободное вращение бирки

ЗАМЕТНОСТЬ
яркие насыщенные цвета, габариты,
нестираемая лазерная маркировка

БЕЗОПАСНОСТЬ
лёгкость прокола
и быстрое заживление,
препятствие развитию инфекций

ВСЕПОГОДНОСТЬ
устойчивость к перепадам
температуры от -40 до +60 °С

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
простая утилизация,
отсутствие металлических
компонентов



Ушная визуальная бирка **Силфлекс® L**

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры серии **Силфлекс®L** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки




Сверхострый полиамидовый наконечник обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.

Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.

Не выгорает и не грубеет на морозе.

Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип). Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированного ФГБУ «ВНИИЗЖ», в рамках соглашения о сотрудничестве между Россельхознадзор и ООО «Силтэк».

Материал	Бирка: полиуретан, наконечник: полиамид
Камера	Закрытая
Габаритный размер, мм	Мама: 80x60, папа: 60x60
Поверхность бирки	Внешняя матовая, внутренняя глянцевая
Усилие замыкания, Н	До 200
Максимальная сила разрыва	310 Н
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
Постоянная маркировка	Логотип производителя, год и месяц изготовления, логотип серии Silflex
Переменная маркировка	Лазером, в соответствии с ISO 15416:2016 / либо без маркировки под специальный маркер
Средства монтажа	Аппликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать аппликатор производителя)
Количество в упаковке	500 штук

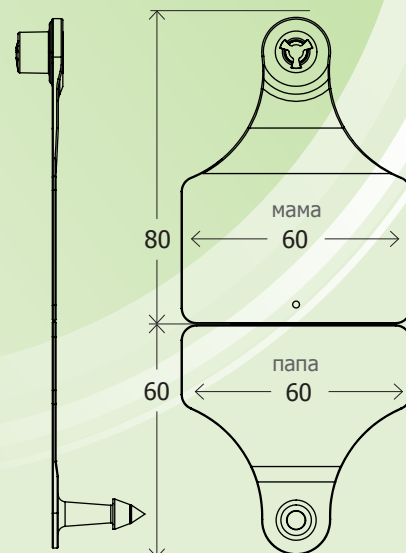

Доступные цвета



Number
000000



Logo

123



Способы маркировки

Инструкция по установке ушных бирок:



1 Нажмите на рукоятки аппликатора и они автоматически разойдутся.



2 Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



3 Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.

4 Опустите аппликатор с частями бирки в антисептический или дезинфицирующий раствор

5 Поместите аппликатор с бирками по центру уха животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6 Разожмите кисть руки, аппликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.



Внимание!

Запрещается силой срывать аппликатор с уха животного без предварительного разжатия.