

СИЛТЭК®

Бирка в форме двойной трапеции!
Разработка, литьё и маркировка в РФ

УСИЛЕННАЯ
поликарбонатная замковая камера

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ
полиуретан повышенной мягкости

СВЕРХОСТРЫЙ
поликарбонатный
наконечник

УШНАЯ БИРКА Силфлекс® М2

мама: 47x42 мм, папа: 47x42 мм

НАДЁЖНОСТЬ

прочная фиксация на ухе
и свободное вращение бирки

ЗАМЕТНОСТЬ

яркие насыщенные цвета, габариты,
нестираемая лазерная маркировка

БЕЗОПАСНОСТЬ

лёгкость прокола
и быстрое заживление,
препятствие развитию инфекций

ВСЕПОГОДНОСТЬ

устойчивость к перепадам
температуры от -40 до +60 °С

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ


простая утилизация,
отсутствие металлических
компонентов

серия Силфлекс®



Ушная визуальная бирка **Силфлекс® M2**

Уникальная конструкция наконечника и замковой камеры бирки **Силфлекс®M2** специально разработана для надёжного крепления и свободного вращения бирки

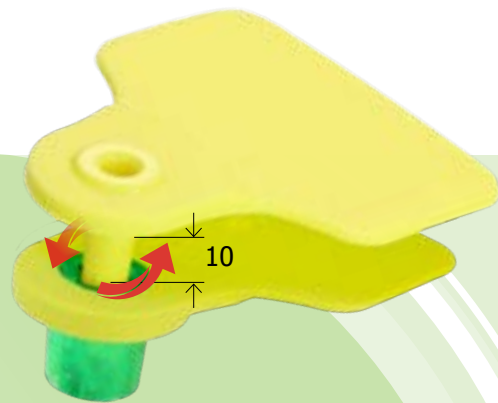


Сверхострый поликарбонатный наконечник обеспечивает лёгкость прокола и быстрое заживление.

Мягкая эластичная бирка из полиуретана, устойчива к воздействию микробов и гидролиза, жестким погодным условиям и перепадам температур.

Не выгорает и не грубеет на морозе.

Устойчивая лазерная маркировка любых форматов (номер, штрихкод, QR-код, логотип). Возможность нанесения уникального номера средства маркировки (УНСМ) + QR-код, эмитированный МСХ РФ, в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и ООО «Силтэк».

Материал	Бирка: полиуретан, наконечник и замковая камера: поликарбонат
Камера	Закрытая, усиленная с тремя вентиляционными отверстиями
Габаритный размер, мм	Мама: 47x42, папа: 47x42
Поверхность бирки	Внешняя матовая, внутренняя глянцевая
Усилие замыкания, кгс	До 25
Максимальная сила разрыва	350 Н
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
Постоянная маркировка	Логотип производителя, год и месяц изготовления, логотип продукта Silflex
Переменная маркировка	Лазером, в соответствии с ISO 15416:2016 / либо без маркировки под специальный маркер
Средства монтажа	Апликатор/биркач/щипцы (рекомендуется использовать апликатор производителя)
Количество в упаковке	Индивидуальная упаковка по 250 штук

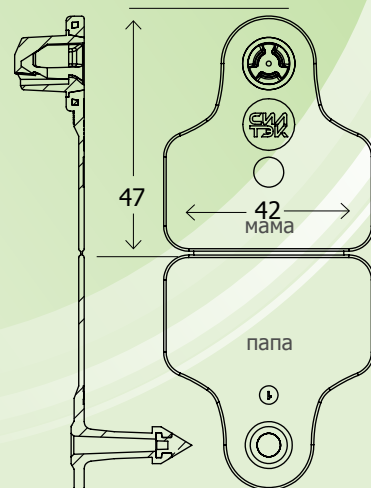

Доступные цвета



Number
000000



Logo
123



Способы маркировки



1 Нажмите на рукоятки апликатора и они автоматически разойдутся.



2 Нажмите на подпружиненную скрепку и установите часть «мама». Поместите часть «папа» полностью на игольчатый держатель.



3 Сожмите не до конца рукоятки для проверки совпадения частей бирки.



4 Опустите апликатор с частями бирки в антисептический или дезинфицирующий раствор

5 Поместите апликатор с бирками по центру уха животного, между 2-м и 3-им хрящом, избегая попадания в кровеносные сосуды и опорные хрящи, и сожмите до упора и щелчка.

6 Разожмите кисть руки, апликатор откроется и после этого удалите его с уха животного.

Внимание!

Запрещается силой срывать апликатор с уха животного без предварительного разжатия.

